ONwalk 900


GEONAUTE

1 PRÉSENTATION




2 PREMIER DÉMARRAGE

2.1 Allumage

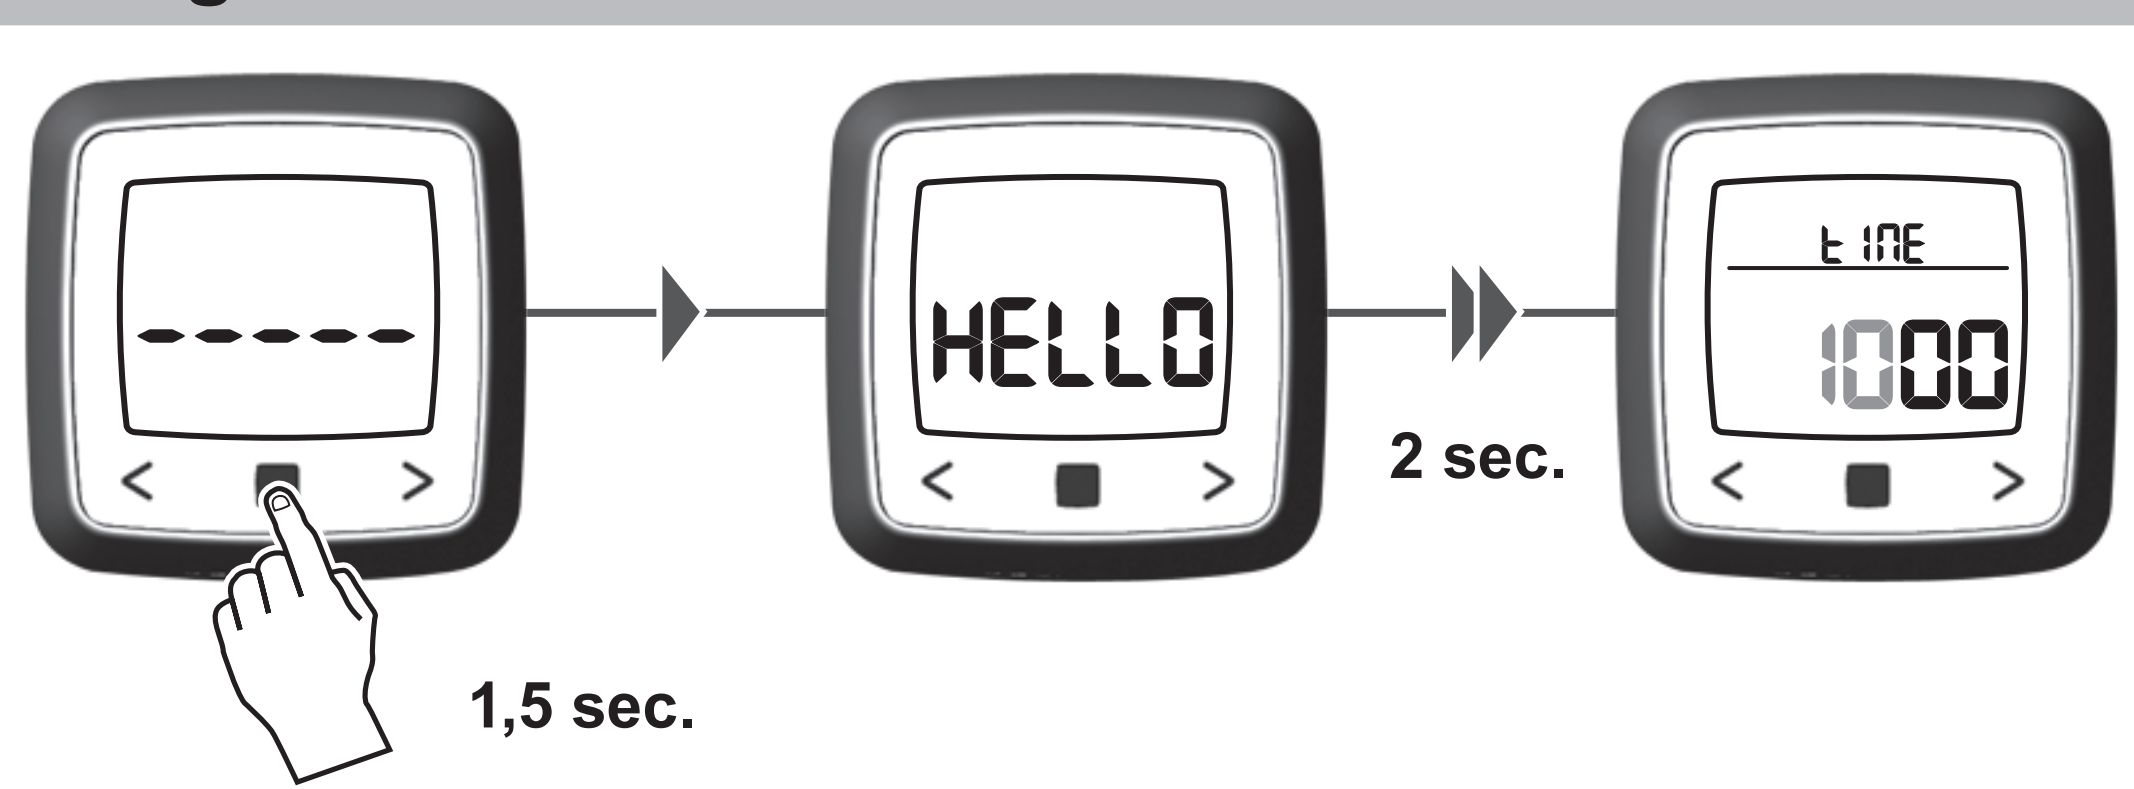


2.2 Premiers réglages

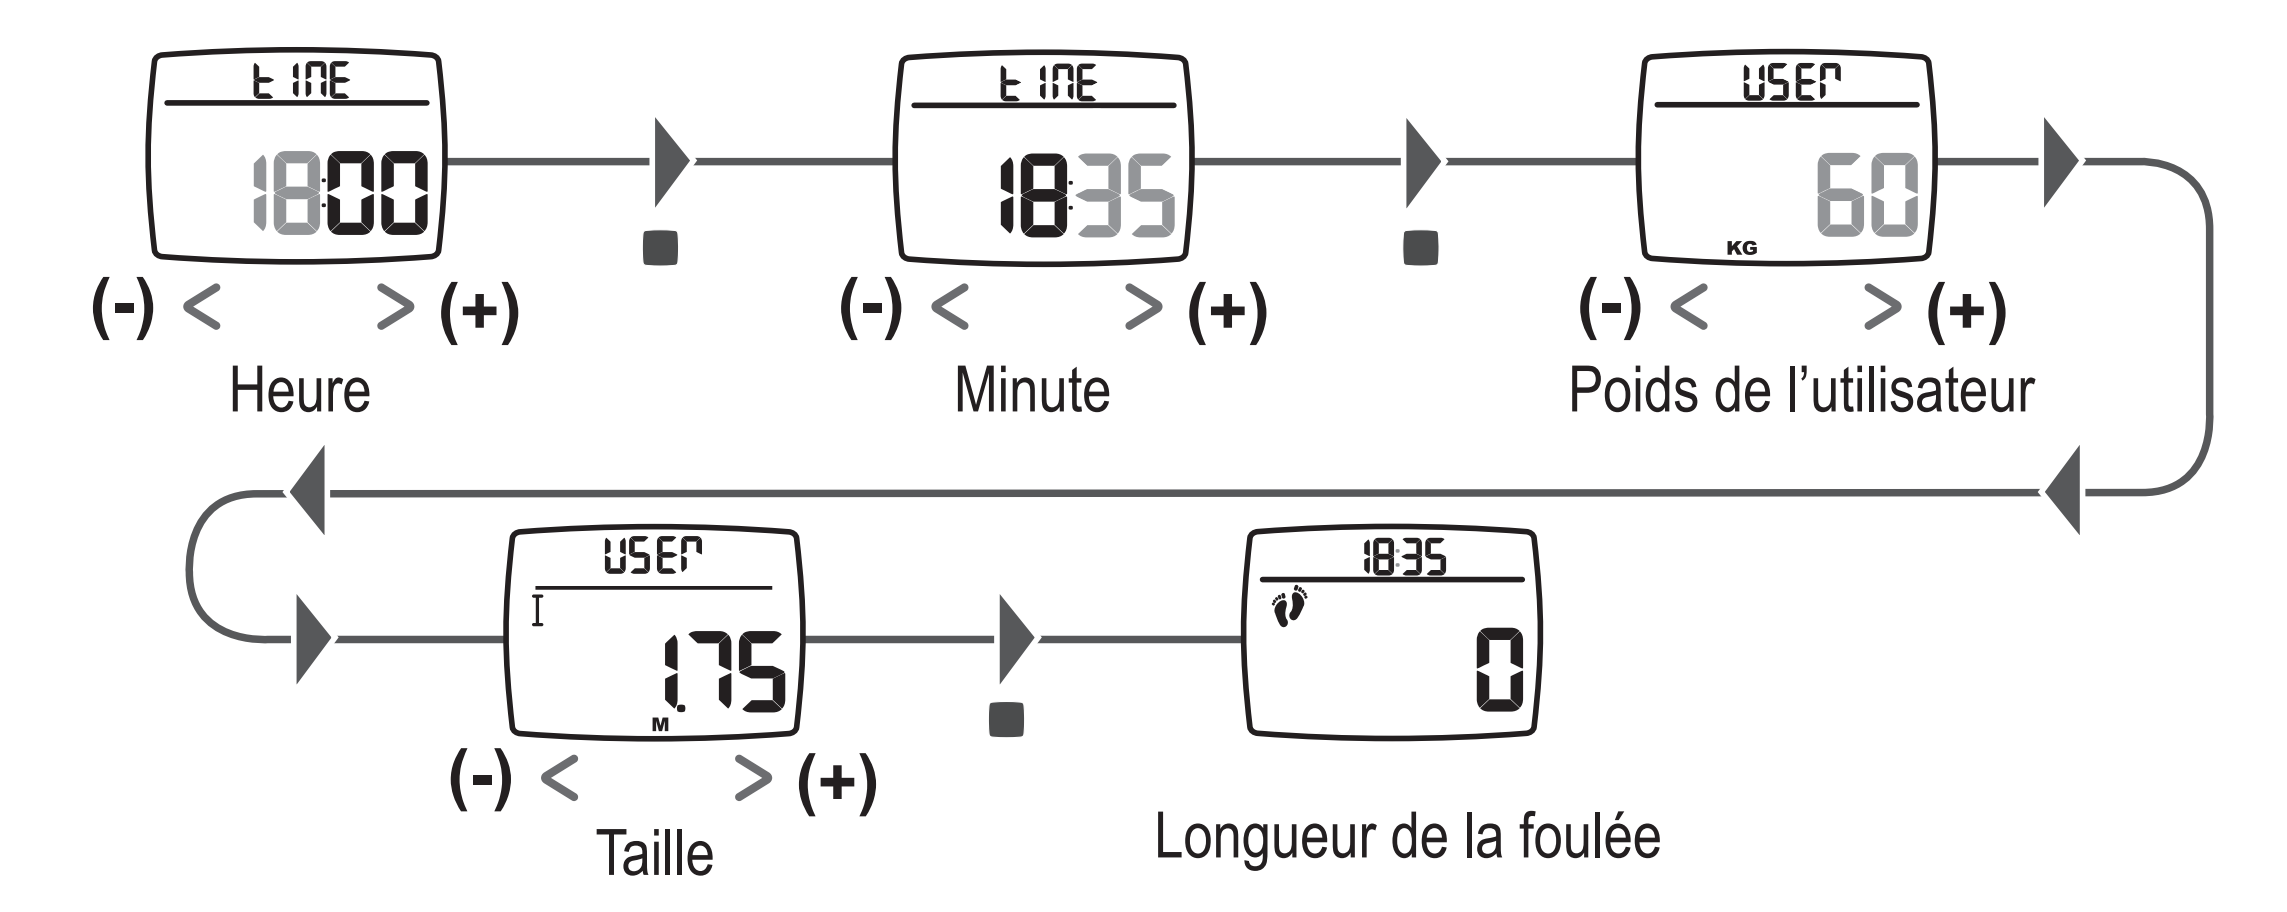

- **Poids de l'utilisateur** : le paramétrage de votre poids permet le calcul de votre dépense calo-riques pendant votre activité de marche.


---

3 RÉGLAGES

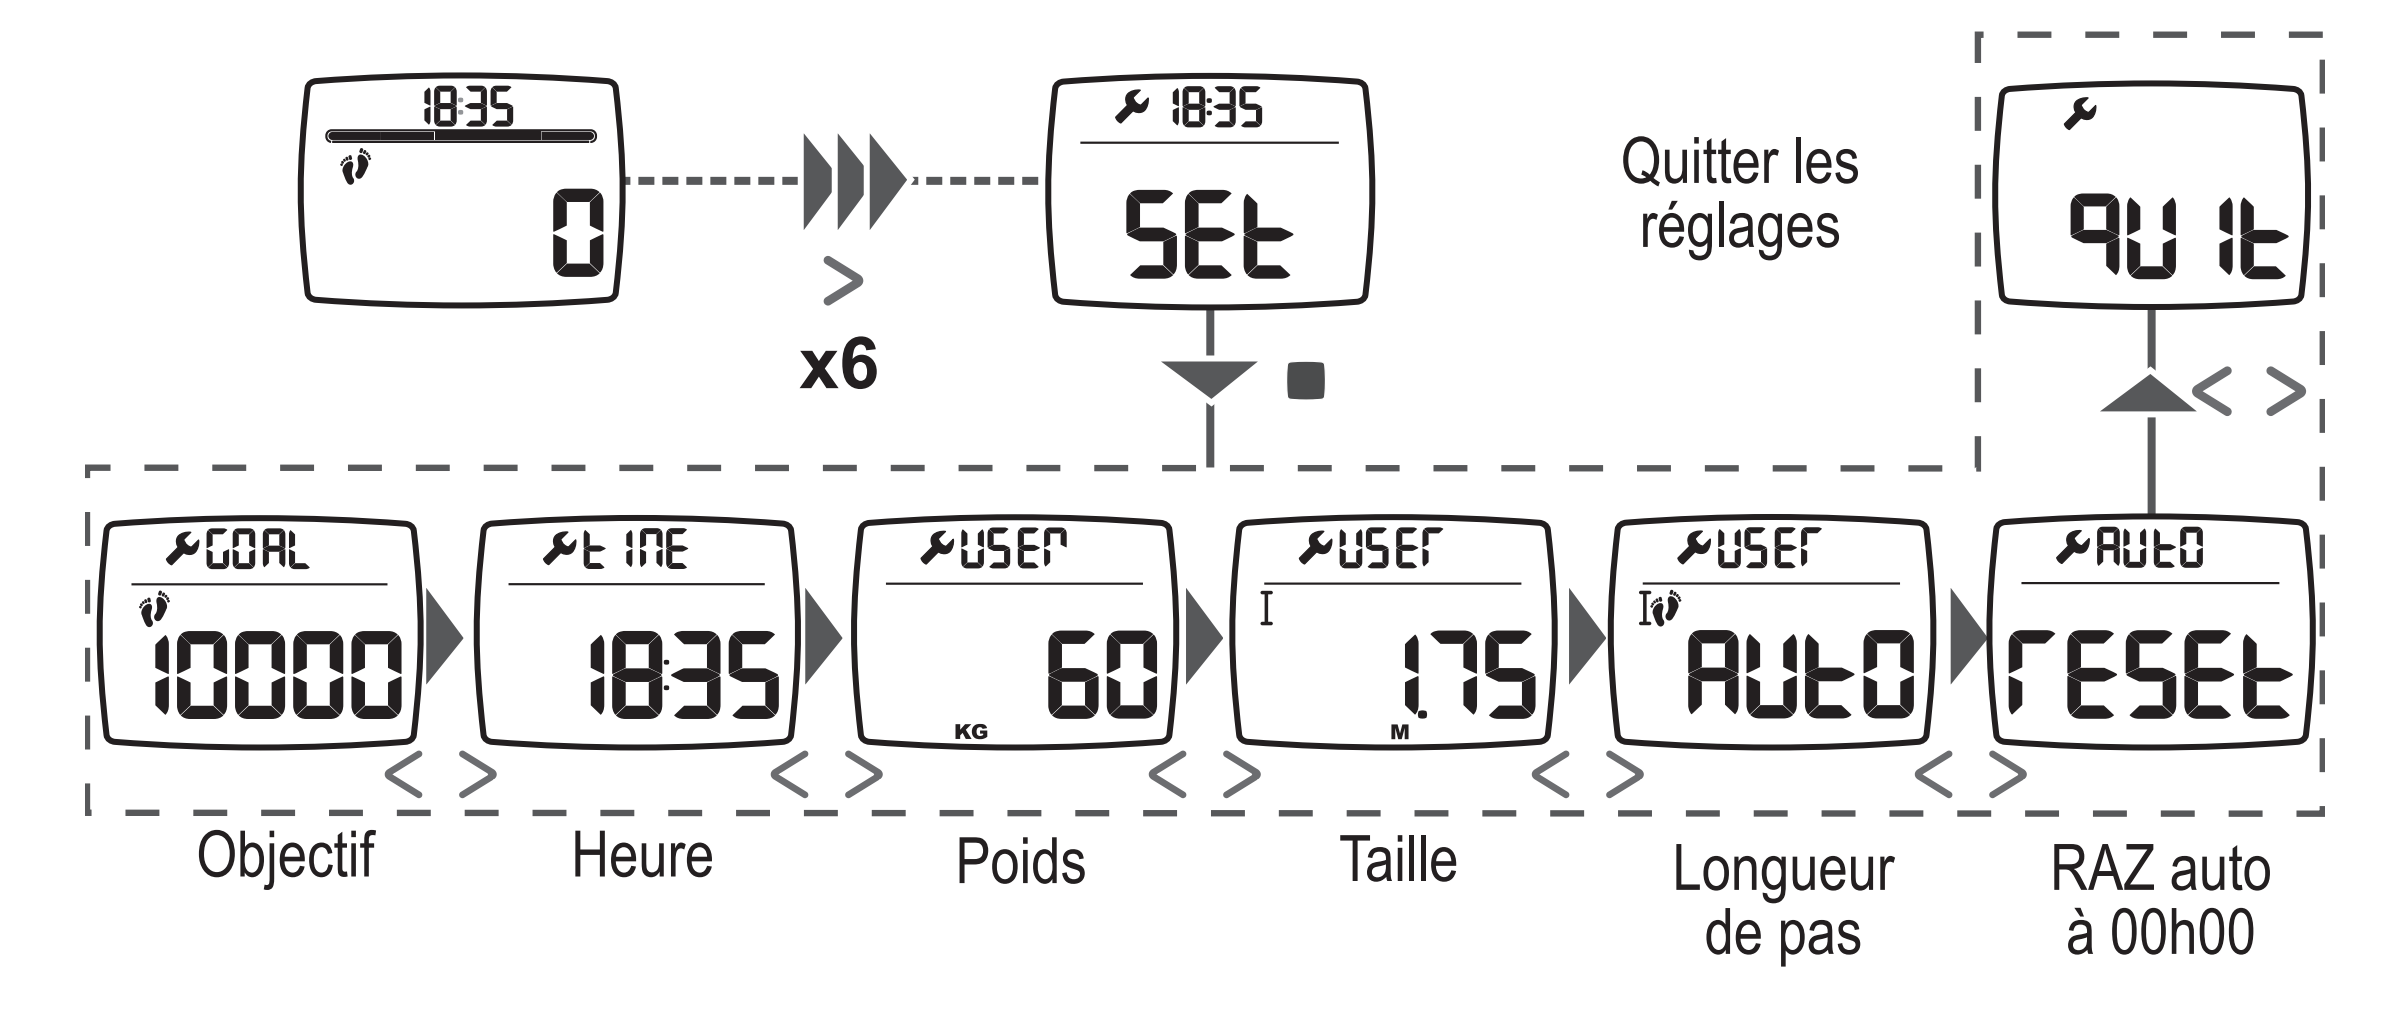

3.1 Objectif d'activité


A. Choix du type d'objectif : pas, distance, calories, temps de marche ou désactivé

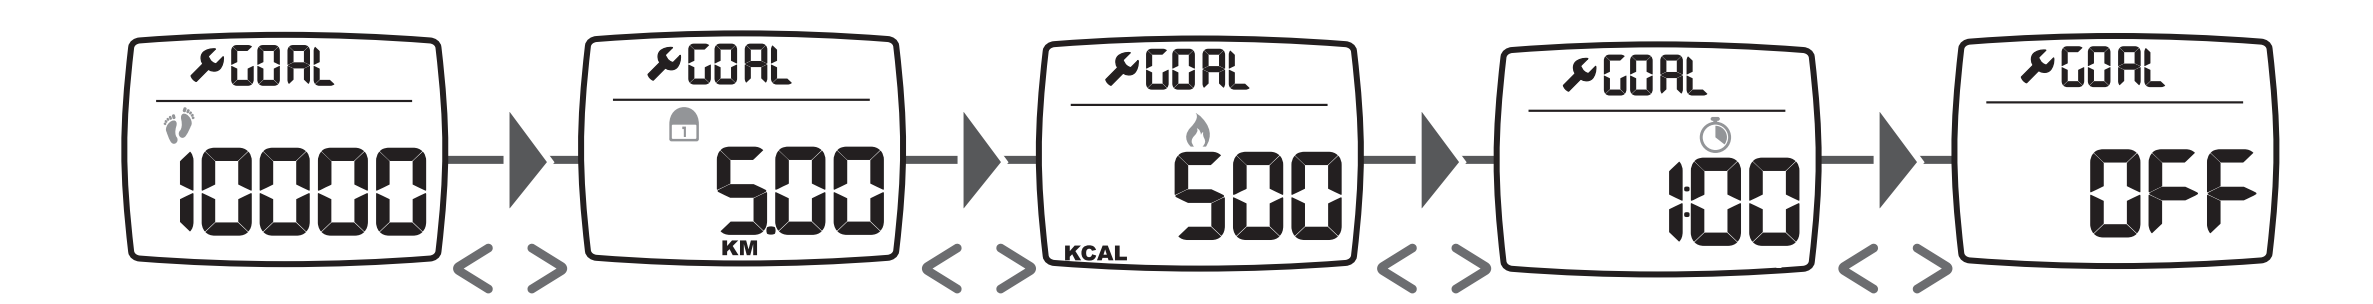


B. Choix de la valeur de l'objectif

(-) < > (+)


3.2 Heure

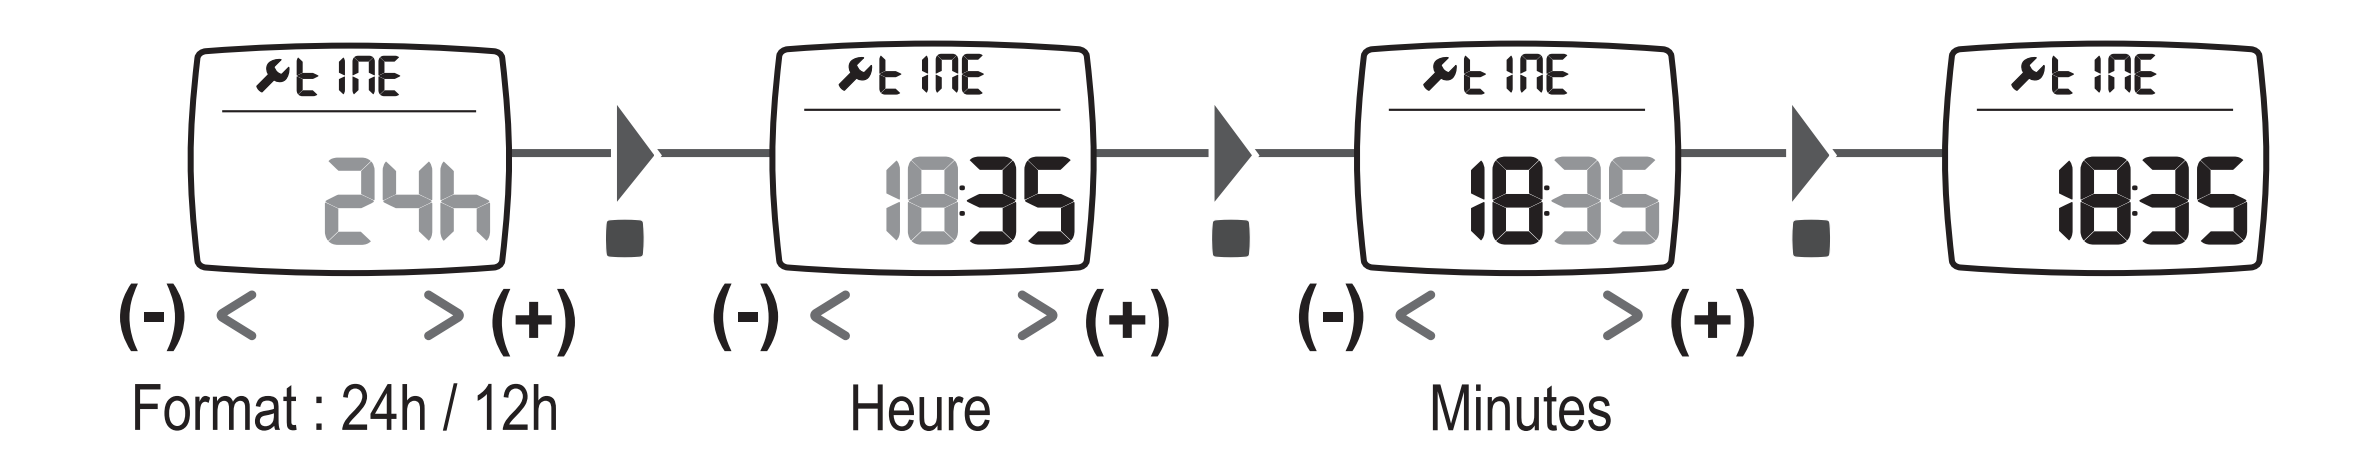

3.3 Poids de l'utilisateur

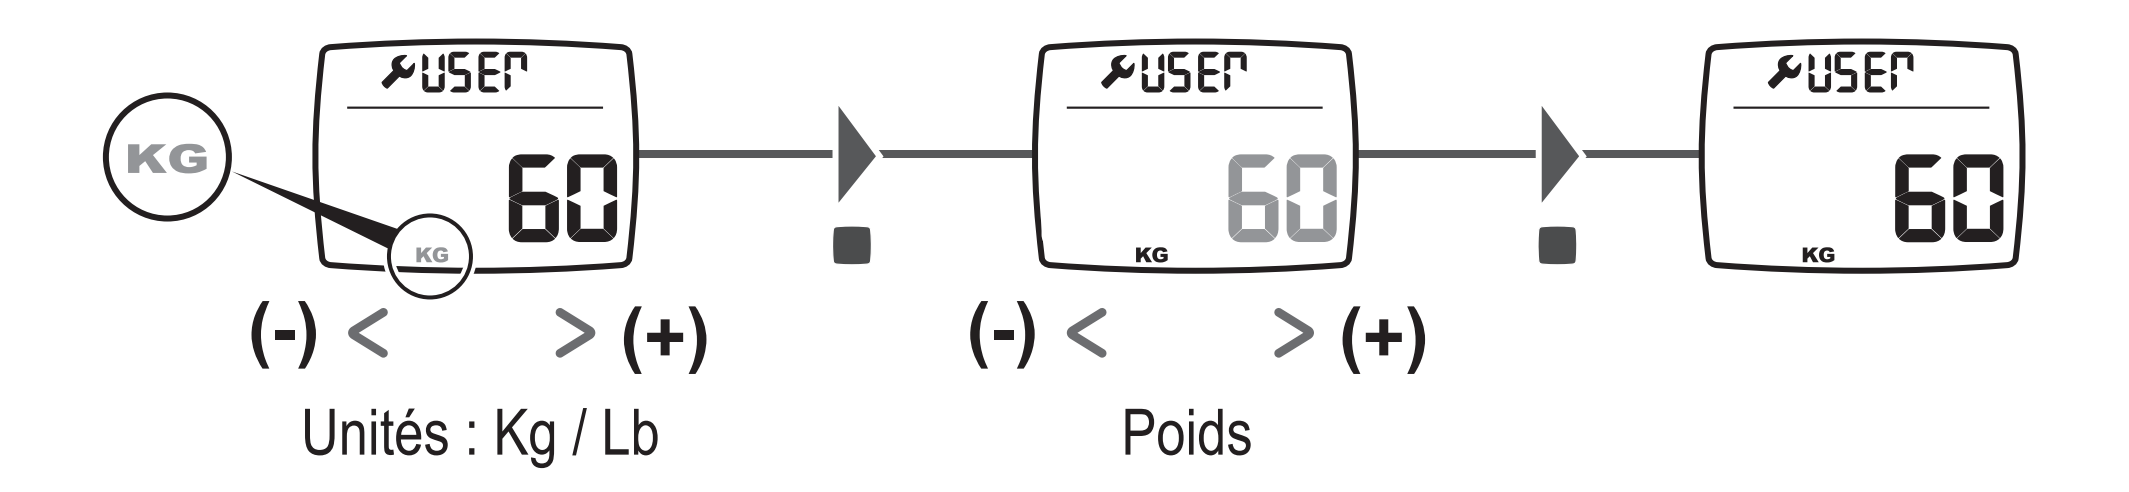


3.4 Taille

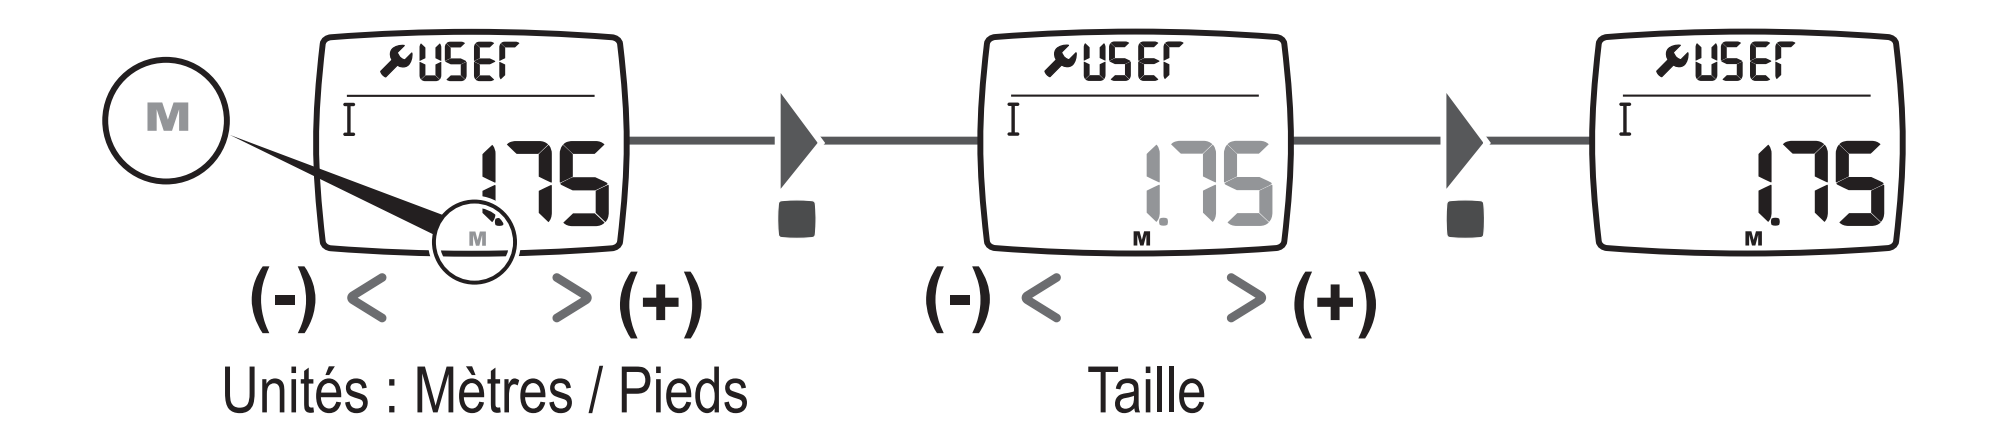


3.5 Longueur de pas

Par défaut, votre longueur de pas est calculée en fonction de votre taille. Si vous souhaitez personnaliser votre longueur de pas il vous suffit de choisir le mode «Manu».
Pour connaître votre longueur de pas, marchez 10 mètres en comptant le nombre de pas puis faites le calcul suivant : longueur de pas = 10 mètres / nb de pas.

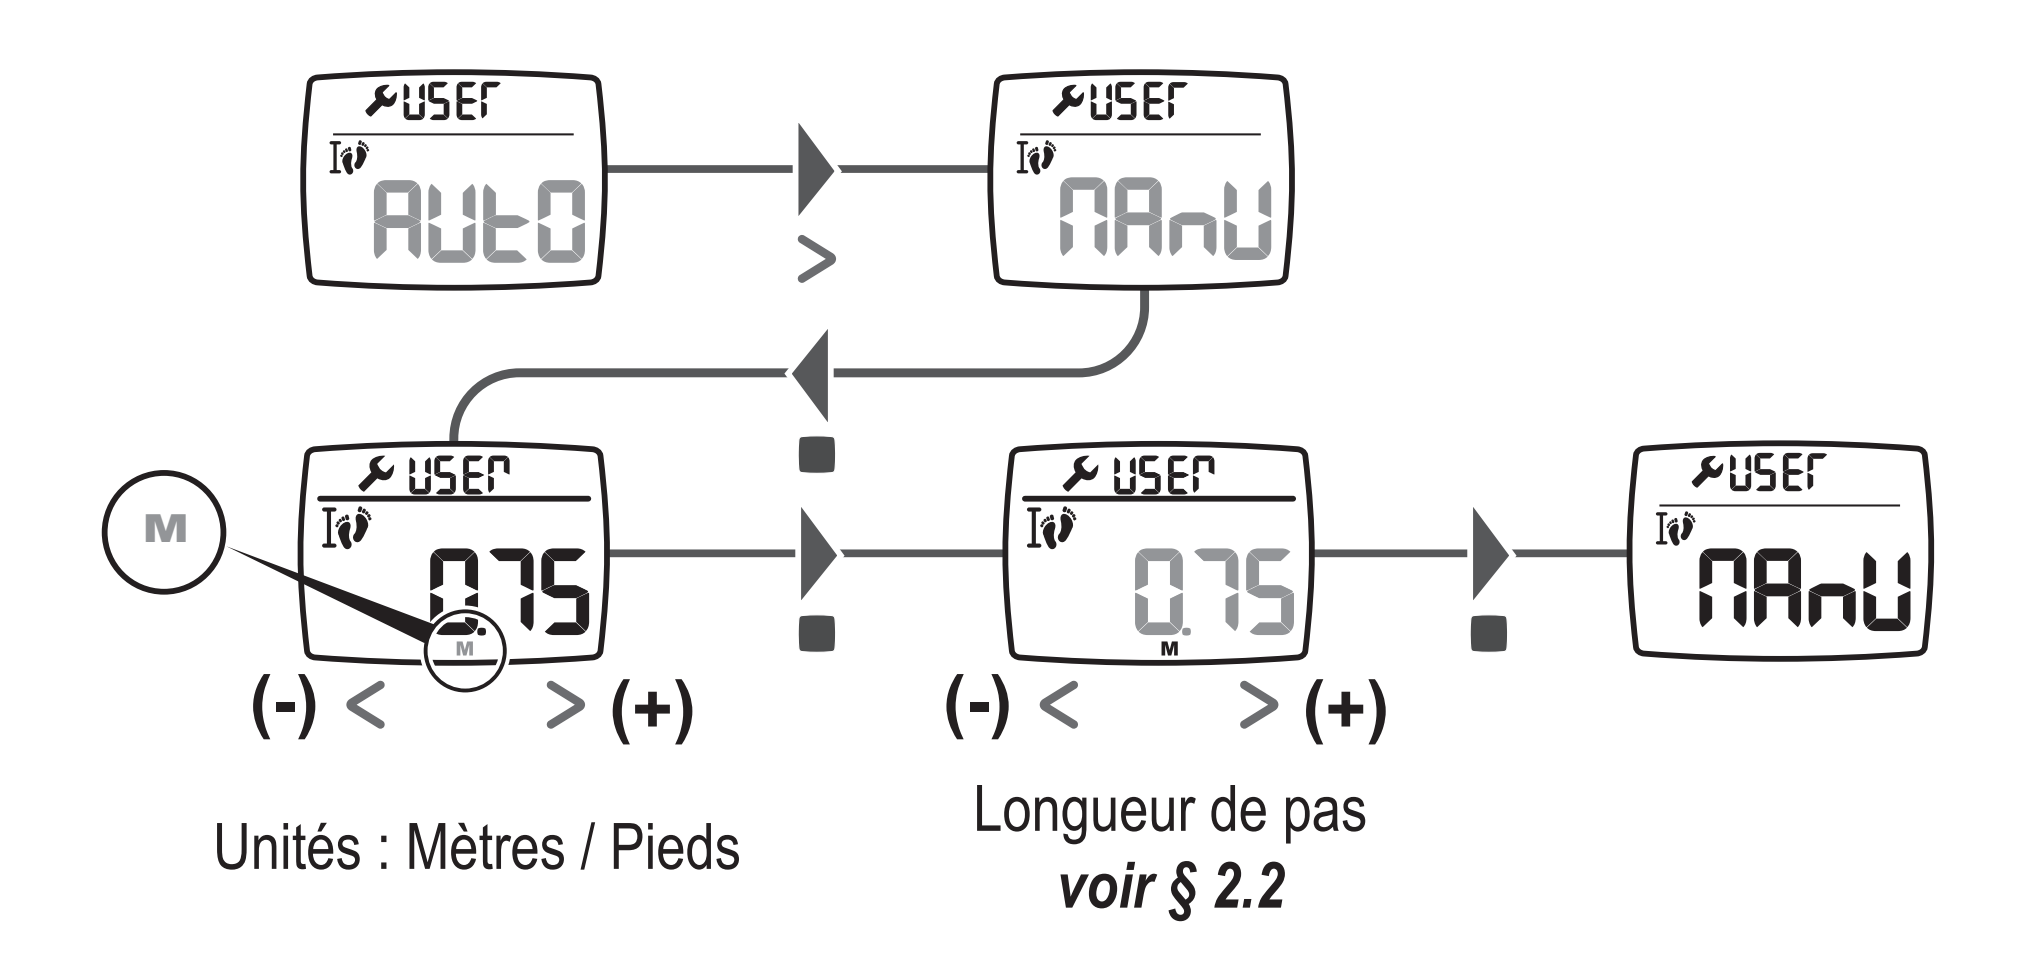

3.6 Remise à zéro automatique à minuit


Par défaut, votre podomètre remet à zéro toutes vos mesures (nombre de pas, distance, calories et temps de marche et état d'avancement de votre objectif) automatiquement à minuit chaque jour. Grâce à ce réglage, vous désactivez cette remise à zéro et continuez la mesure après minuit.

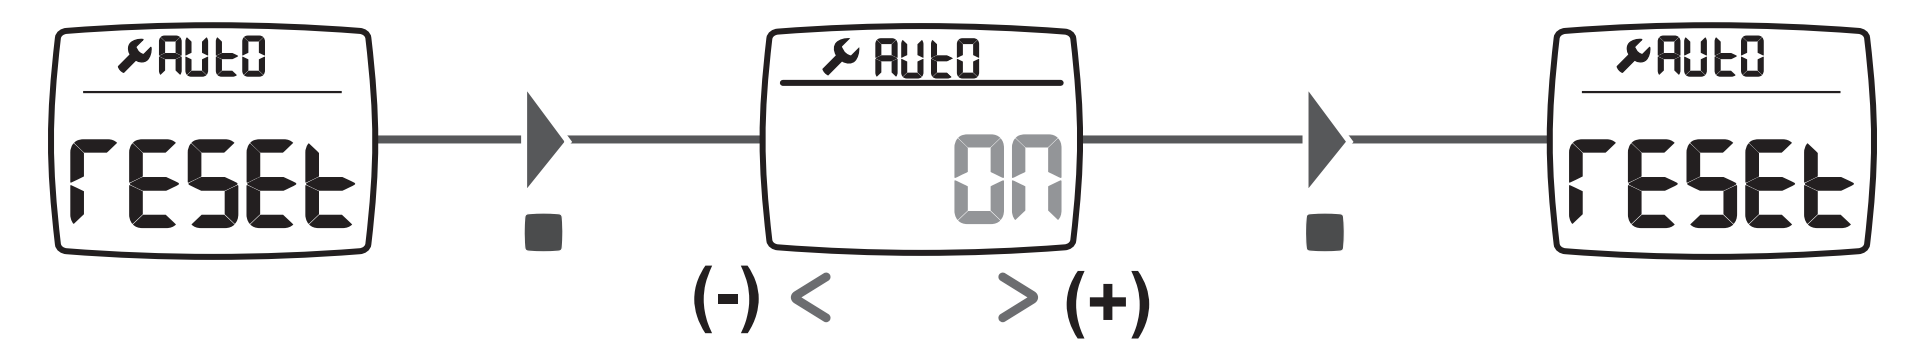

Remise à zéro automatique à 00h00 ON / OFF

3.7 Quitter le mode réglages

Vous pouvez à tout moment quitter le mode réglage pour revenir au menu principal en appuyant sur le bouton ■ pendant 1,5 secondes.

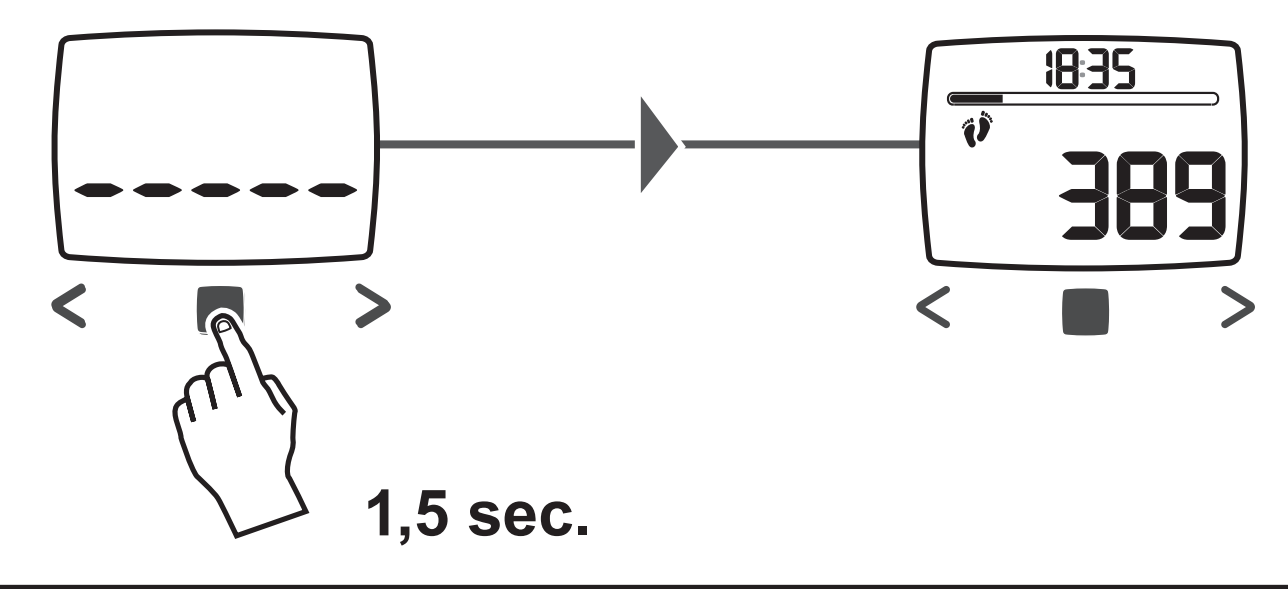


4 UTILISATION

4.1 Positionnement du produit




4.2 Visualisation des informations

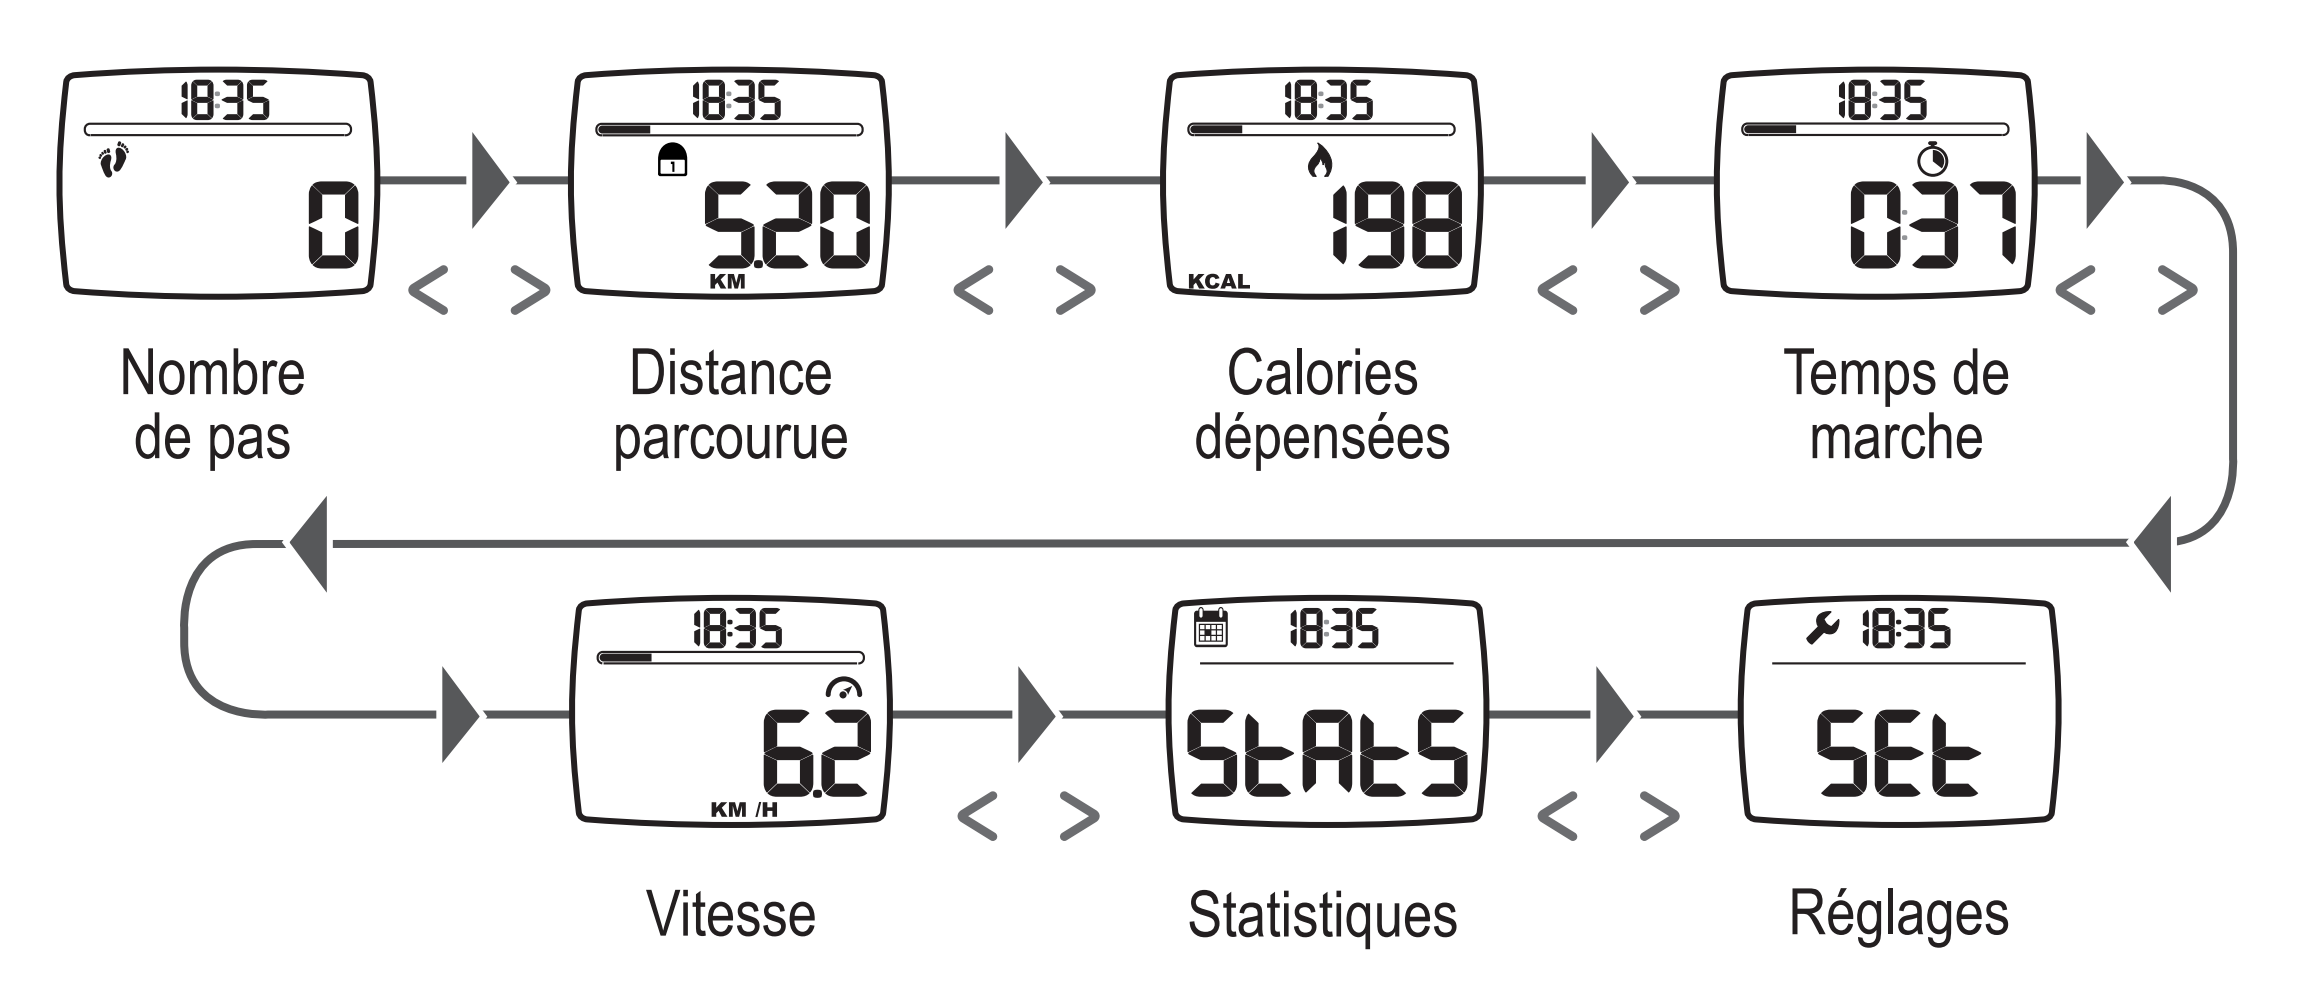


4.3 Mise en route de la mesure

Votre podomètre déclenche automatiquement la mesure dès que vous vous mettez à marcher.

4.4 Remise à zéro

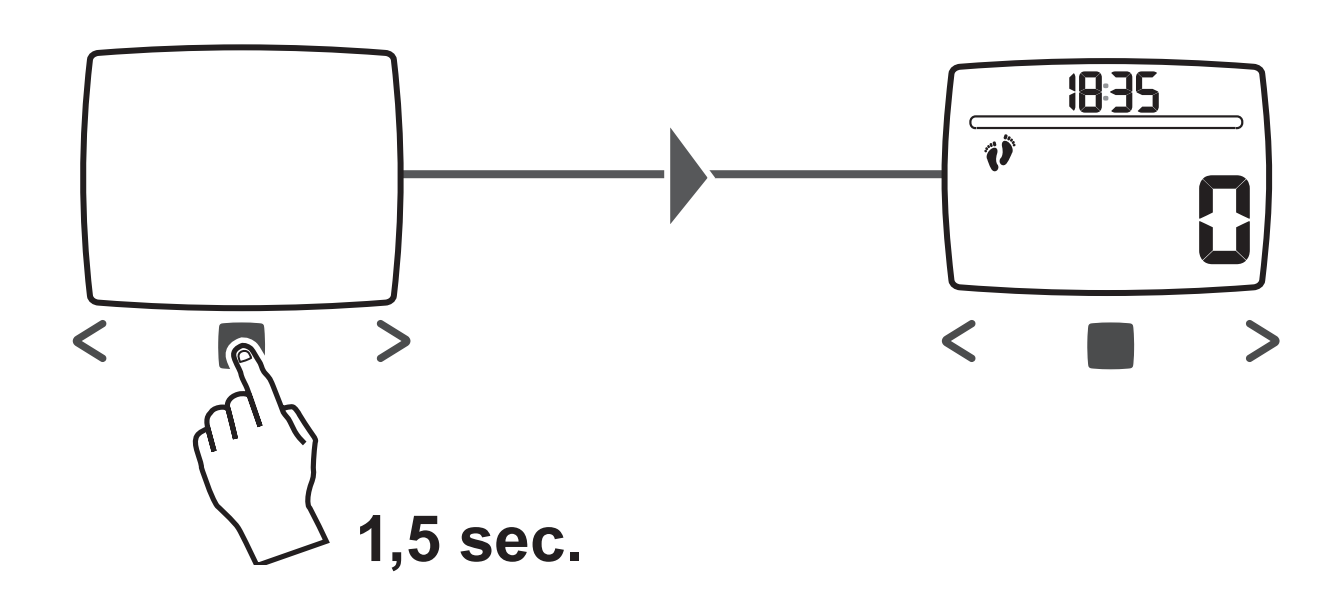

4.5 Mise en veille automatique

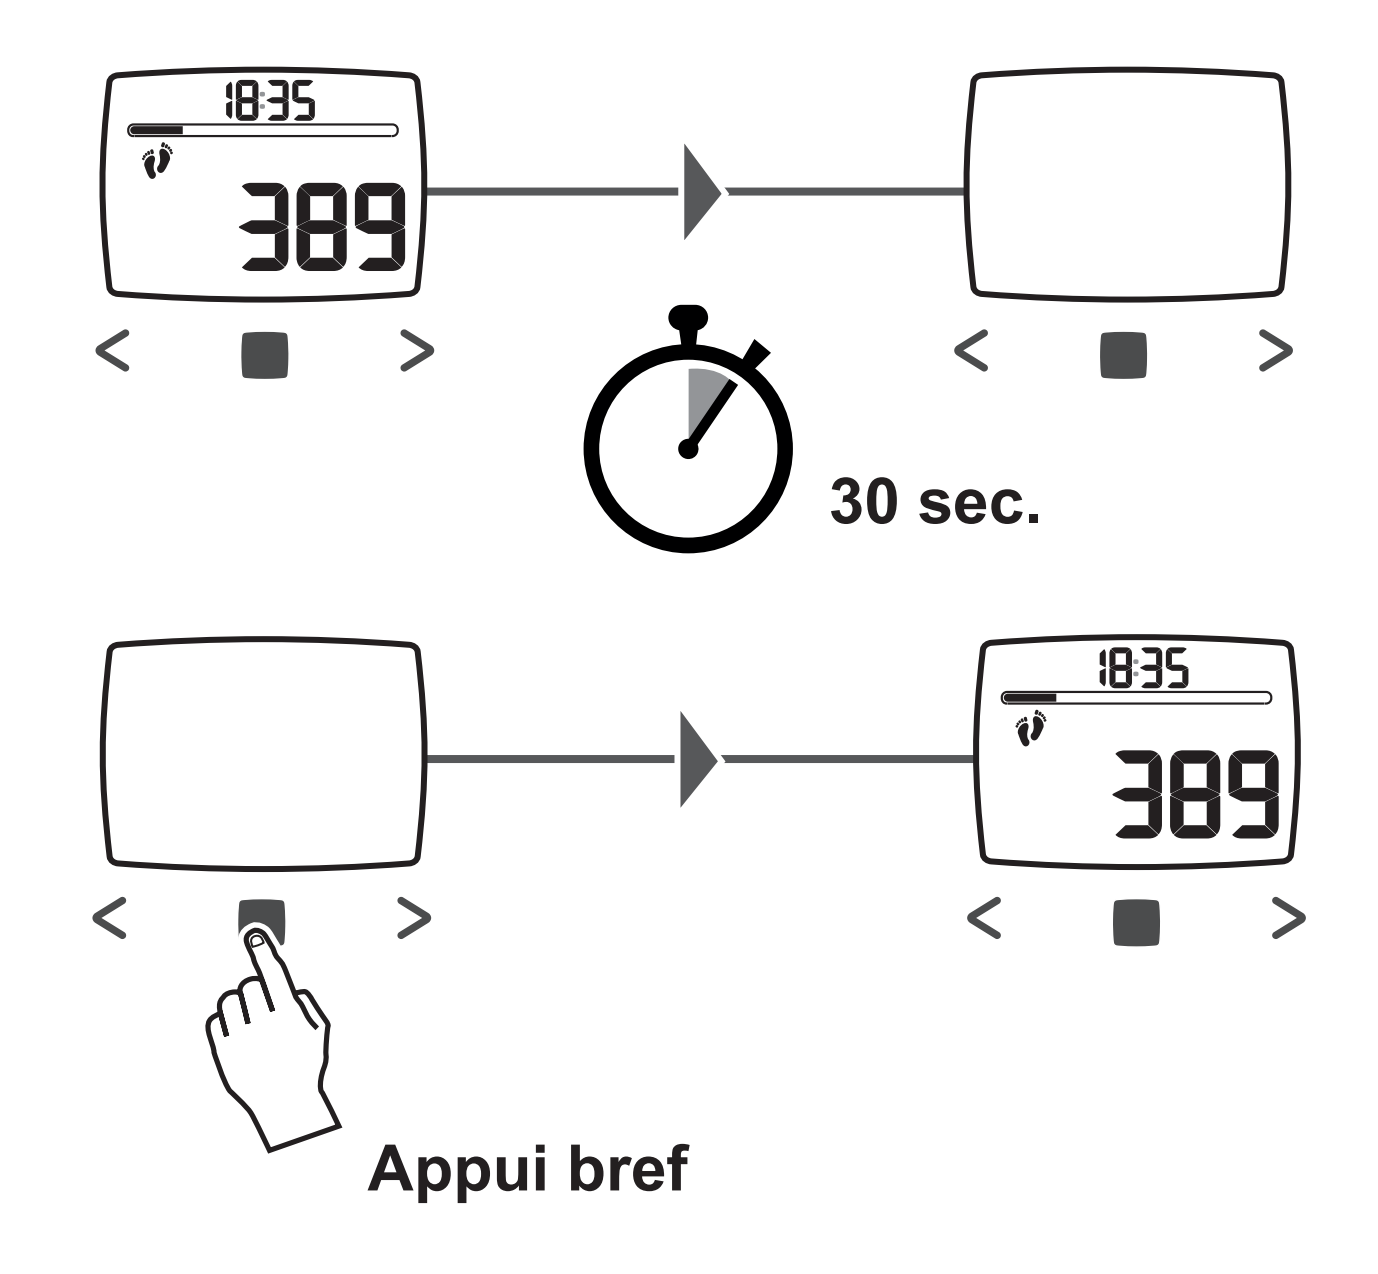

---

5 OBJECTIF D'ACTIVITÉ

Afin de vous aider à atteindre vos objectifs d'activité, votre podomètre vous permet de définir un objectif personnalisé.
Vous avez la possibilité de définir un objectif suivant l'un des 4 critères suivant :


- nombre de pas
- calories
- distance
- temps de marche




Vous pourrez par la suite visualiser l'état d'avancement de votre objectif grâce à la jauge présente sur l'écran principal. Une notification apparaît lorsque votre objectif est atteint.

6 STATISTIQUES


Votre podomètre est doté d'une mémoire vous permettant de visualiser le détail de vos activités de la journée ainsi que des 7 derniers jours.

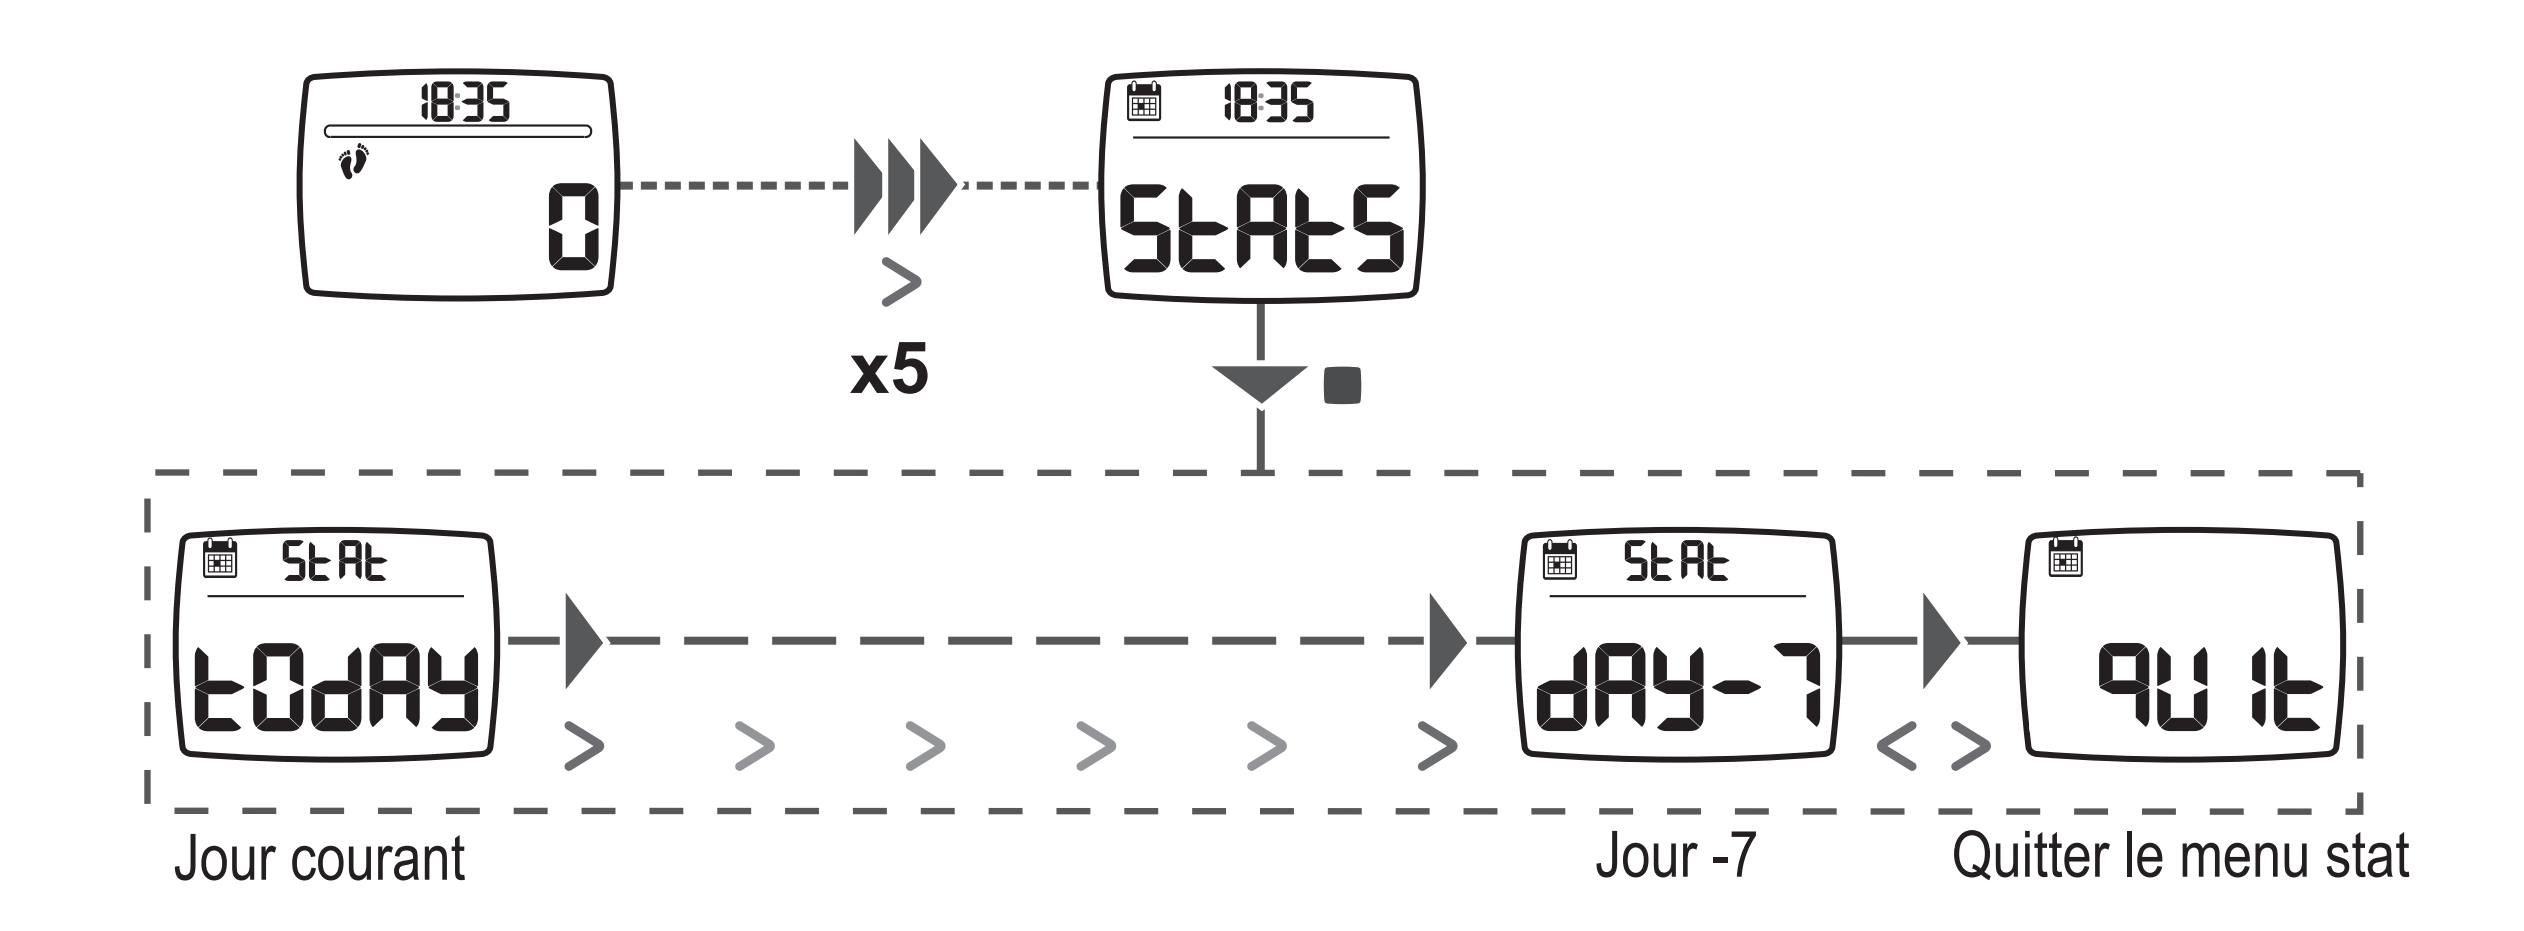

Pour voir le détail de l'activité d'une de ces journées, sélectionnez-la et naviguez avec les boutons < >

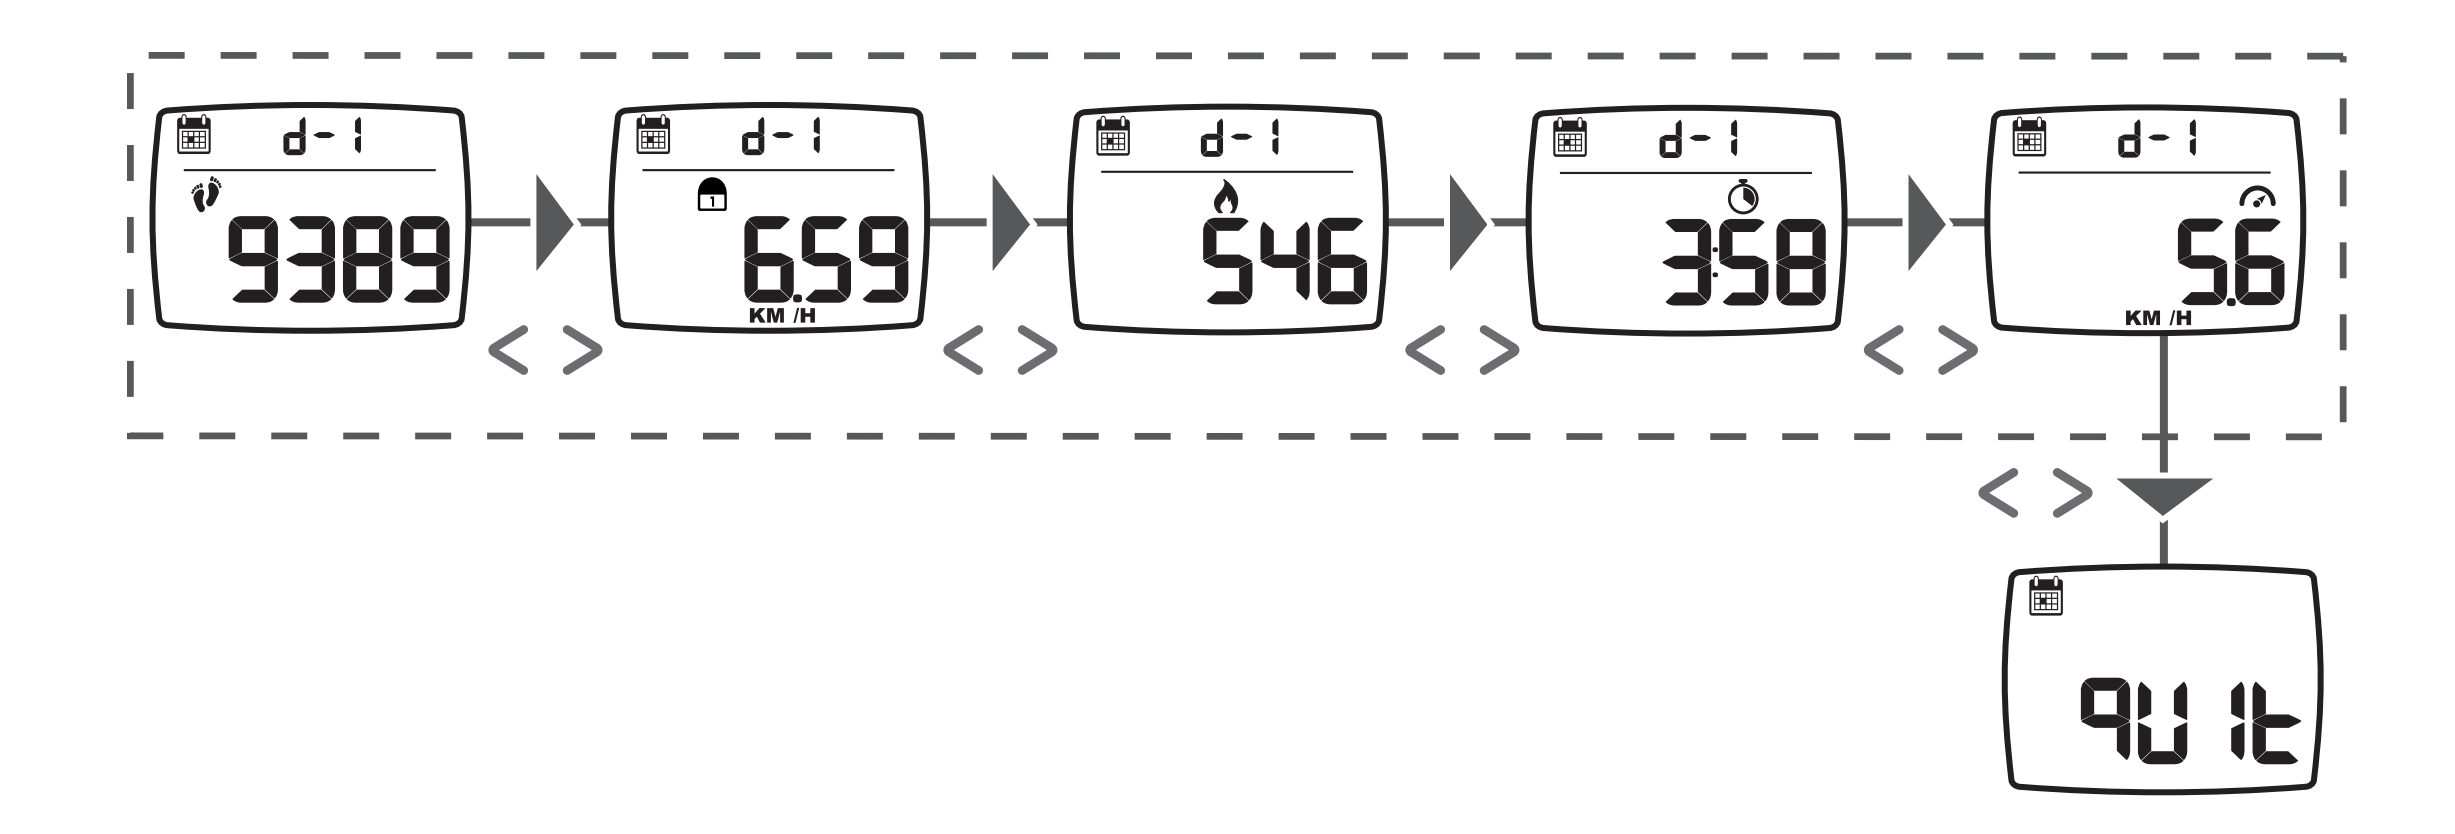


Vous pouvez à tout moment quitter le mode statistique pour revenir au menu principal en appuyant sur le bouton ■ pendant 1,5 secondes

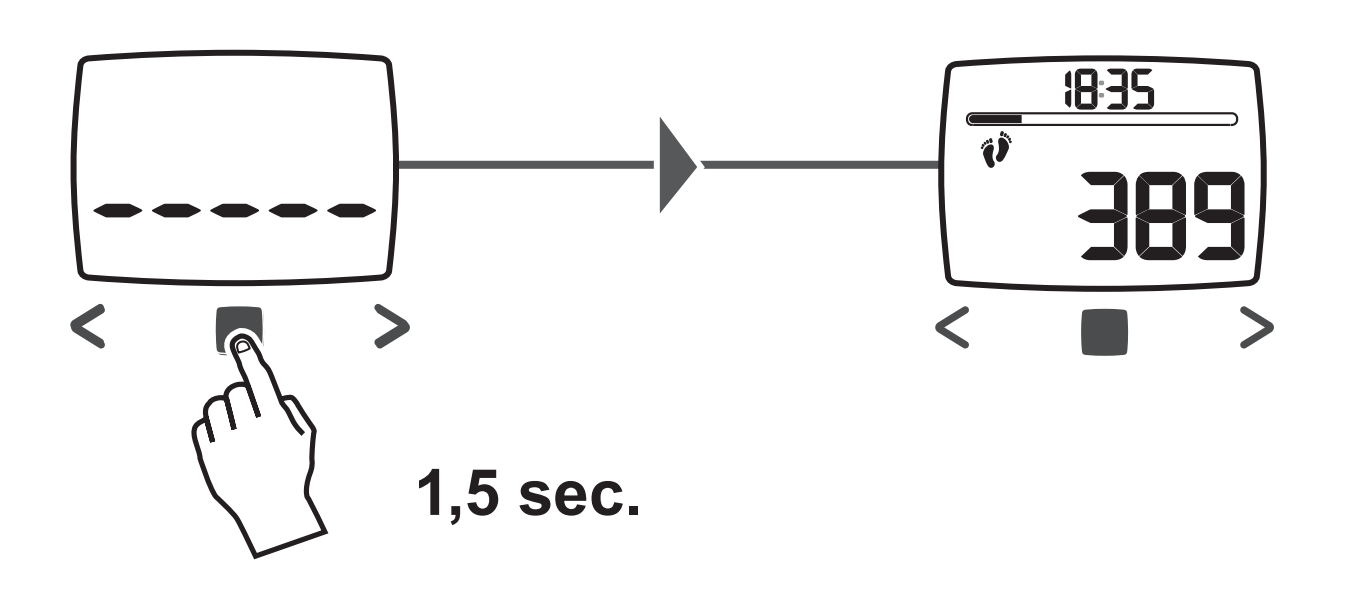




REPLACEMENT DE LA PILE

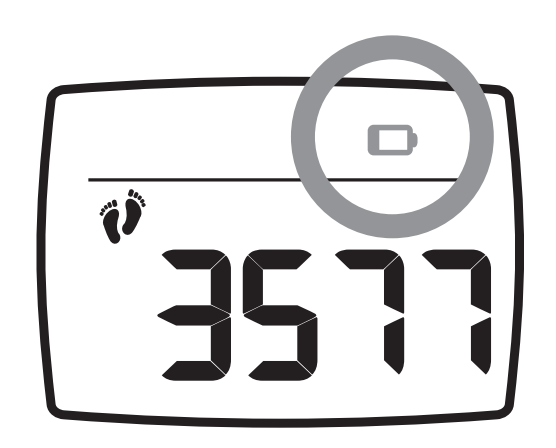



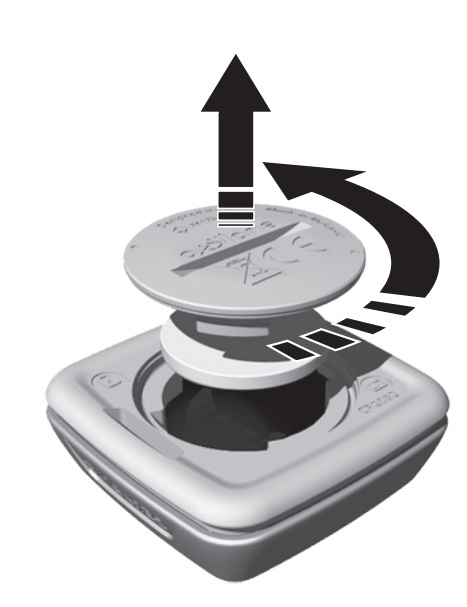



CONTACTEZ NOUS


Nous sommes à l'écoute de vos remontées d'informations, quant a la qualité, la fonctionnalité ou l'usage de nos produits : http://support.geonaute.com
Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais.



PRÉCAUTION D'USAGE ET GARANTIES

Garantie

- ***GEONAUTE*** garantit à l'acheteur initial de ce produit que celui-ci est exempt de défauts liés aux matériaux ou à la fabrication et ce, pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Conservez bien la facture qui est votre preuve d'achat.
- La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions d'emploi, aux accidents, ni à un entretien incorrect ou un usage commercial de l'appareil.
- La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des personnes non-autorisées par ***GEONAUTE***.
- Les garanties comprises dans la présente remplacent de manière explicite toute autre garantie, y compris la garantie implicite de qualité loyale et marchande et/ou d'adaptation à l'usage. ***GEONAUTE*** ne peut en aucun cas être tenu responsable pour tous dommages, directs ou indirects, de portée générale ou particulière, causées par ou liés à l'utilisation de ce mode d'emploi ou du produit qu'il décrit.
- Durant la période de garantie, l'appareil est soit réparé gratuitement par un service agréé, soit remplacé à titre gracieux (au gré du distributeur).
- La garantie ne couvre pas la batterie, ni les boîtiers fissurés ou brisés ou présentant des traces de chocs visibles.

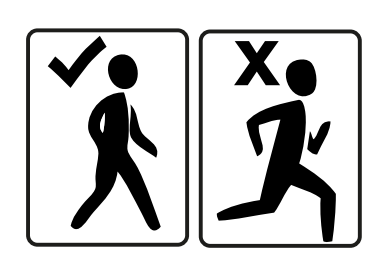


Les algorithmes utilisés pour calculer les différentes valeurs affichées par votre podomètre ont été développés pour une utilisation en marche et marche rapide uniquement. La précision de ces valeurs sera fortement amoindrie sur une utilisation en course à pied. C'est pourquoi nous ne conseillons pas l'utilisation de ce produit pour la course à pied.

Pile et recyclage





Pour changer votre pile : adressez-vous au point de vente où vous avez acheté votre produit. En la changeant vous-même, vous risquez d'endommager le joint et de perdre l'étanchéité ainsi que la garantie du produit. La durée de vie de la pile est influencée par la durée de stockage en magasin et la façon dont vous utilisez le produit.

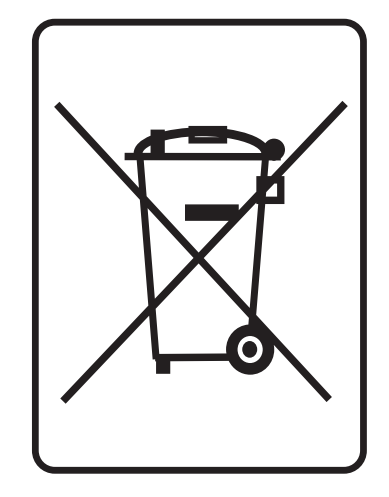Le symbole «poubelle barrée» signifie que ce produit et les piles qu'il contient ne peuvent être jetés avec les déchets domestiques. Ils font l'objet d'un tri sélectif spécifique. Déposez les batteries ainsi que votre produit électronique en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos déchets électroniques permettra la protection de l'environnement et de votre santé. Déposez vos piles dans un endroit où elles seront recyclées.





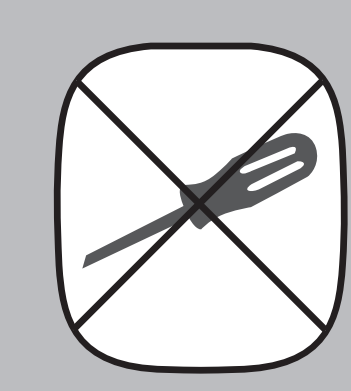

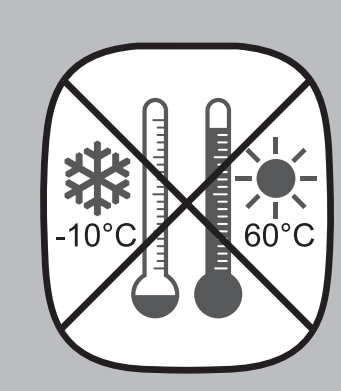Made in Malaysia
Fabricado na Malásia
Произведено в Малайзии
İmal edildiği yer Malezya
马来西亚 制造
馬來西亞製造

合格品

迪脉（上海）企业管理有限公司
上海市浦东新区银霄路393号五层东侧

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0022-02

Импортер: ООО "Октоблу", 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ "Алтуфьево", владение 3, строение 3.

台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話: (04) 2471-3612

TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme KoşuyoluBulvarı No: 3 Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

GEONAUTE.com

DECATHLON





DECATHLON
4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France

Ref. pack: 650.602